

EGIBI[®]
WALLS



Stěnové obklady SPC se zámkem



Katalog stěnových obkladů SPC se zámkem

Nová generace Stěnových obkladů SPC
pro rychlou a čistou montáž

www.egibi.cz

EGIBI WALLS SPC

Moderní stěnové panely pro každý interiér.

EGIBI WALLS SPC – Stěnový obklad se zámkem


Moderní a odolné řešení pro rychlou renovaci stěn bez nepořádku a zbytečných nákladů. EGIBI Walls SPC je sofistikovaný systém stěnových panelů z materiálu SPC (Stone Polymer Composite), který spojuje vysokou odolnost, atraktivní vzhled a jednoduchou instalaci bez nutnosti spárování.

EGIBI Walls SPC je ideální volbou nejen pro domácnosti, ale i pro komerční prostory – jako jsou kanceláře, vstupní haly, restaurace nebo hotelové interiéry. Skvěle se uplatní v koupelnách, kuchyních, technických místnostech, ale i v moderních obytných prostorech.



Obsah


Produkty.....	5
Egibi Walls SPC.....	7
Návod.....	13

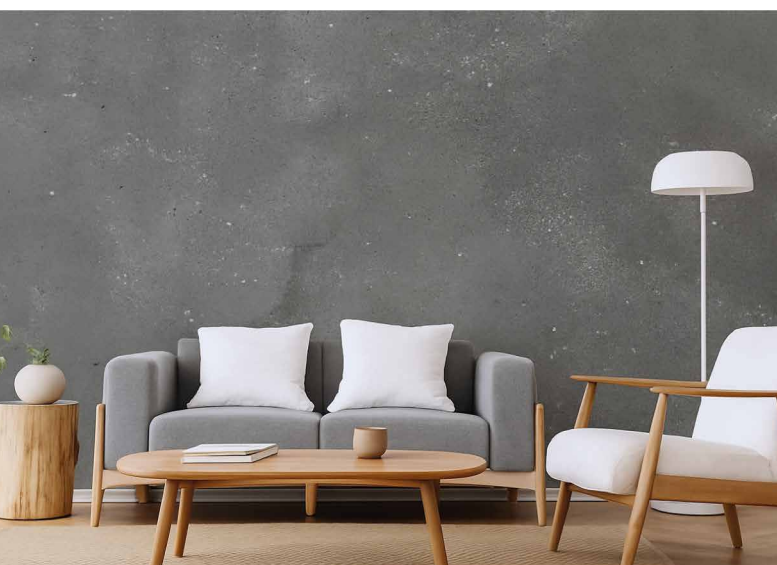

EGIBI WALLS SPC

Když chcete krásný obklad bez nepořádku

- Elegantní vzhled
- Rychlá a čistá montáž
- Bez spár, bez cementu, bez stresu
- Hodí se do koupelny, kuchyně, obýváku i kanceláře
- Instalaci zvládnete i sami – pero–drážka + lepidlo
- Možnost zakončení pomocí designových lišt

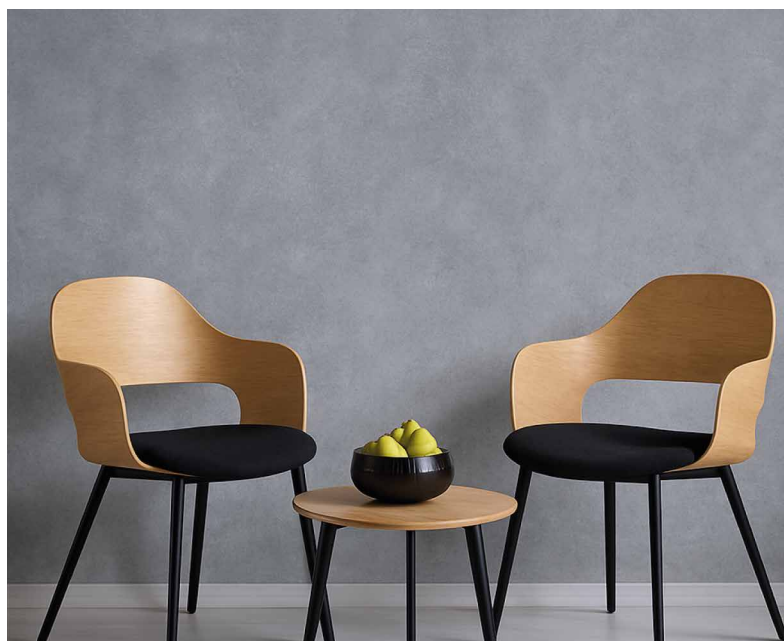

Produkty

Dekor	Kód produktu	Název dekoru	Rozměr	ks/balení	Obsah balení v m ²
	8594187733452	Stěnový obklad SPC se zámkem ARTEMIS	1190x305 mm	8 ks	2,9036 m ²
	8594187733421	Stěnový obklad SPC se zámkem ASTERIA	1190x305 mm	8 ks	2,9036 m ²
	8594187733438	Stěnový obklad SPC se zámkem ATHOS	1190x305 mm	8 ks	2,9036 m ²
	8594187733445	Stěnový obklad SPC se zámkem HARMONIA	1190x305 mm	8 ks	2,9036 m ²
	8594187733537	Stěnový obklad SPC se zámkem ORION	610x305 mm	12 ks	2,2326 m ²
	8594187733520	Stěnový obklad SPC se zámkem THASOS	610x305 mm	12 ks	2,2326 m ²

Technické specifikace:

- Materiál: SPC (minerální kompozitní materiál) – ekologický materiál bez škodlivých látek
- Formát obkladu: Obklad LONG – 1190x305 mm
Obklad STANDARD – 605x305 mm
- Povrch: Matný
- Instalace: Lepení MS lepidlem + napojení obkladu zámkem péro- drážka
- Použití: Stěnový obklad pro všechny typy interiéru

Stěnové obklady jsou ideální pro byty, domy, komerční prostory a komunitní budovy

EGIBI[®] WALLS

EGIBI WALLS SPC DEKORY STĚNOVÝCH OBKLADŮ

Objevte nádherné dekory Egibi walls SPC




Artemis– Šedý kámen

Lehkost kamene a nadčasová elegance

Dekor Artemis v odstínu světle šedého kamene nabízí harmonické spojení přírodní inspirace a jemné elegance. Světlý minerální vzhled s decentní texturou působí vzdušně, čistě a zároveň moderně. Je ideální volbou pro interiéry, které mají působit prostorně, svěže a stylově. Tento dekor krásně ladí s bílou, černou, dřevem i pastelovými tóny. Skvěle se hodí do koupelen, kuchyní, vstupních hal i obytných prostor, kde vytvoří klidné a vyvážené prostředí.

- ✓ Světlý kámen s jemnou strukturou
- ✓ Vizuálně rozjasňuje prostor
- ✓ Elegantní a univerzální design
- ✓ Nadčasová volba pro moderní i klasické interiéry

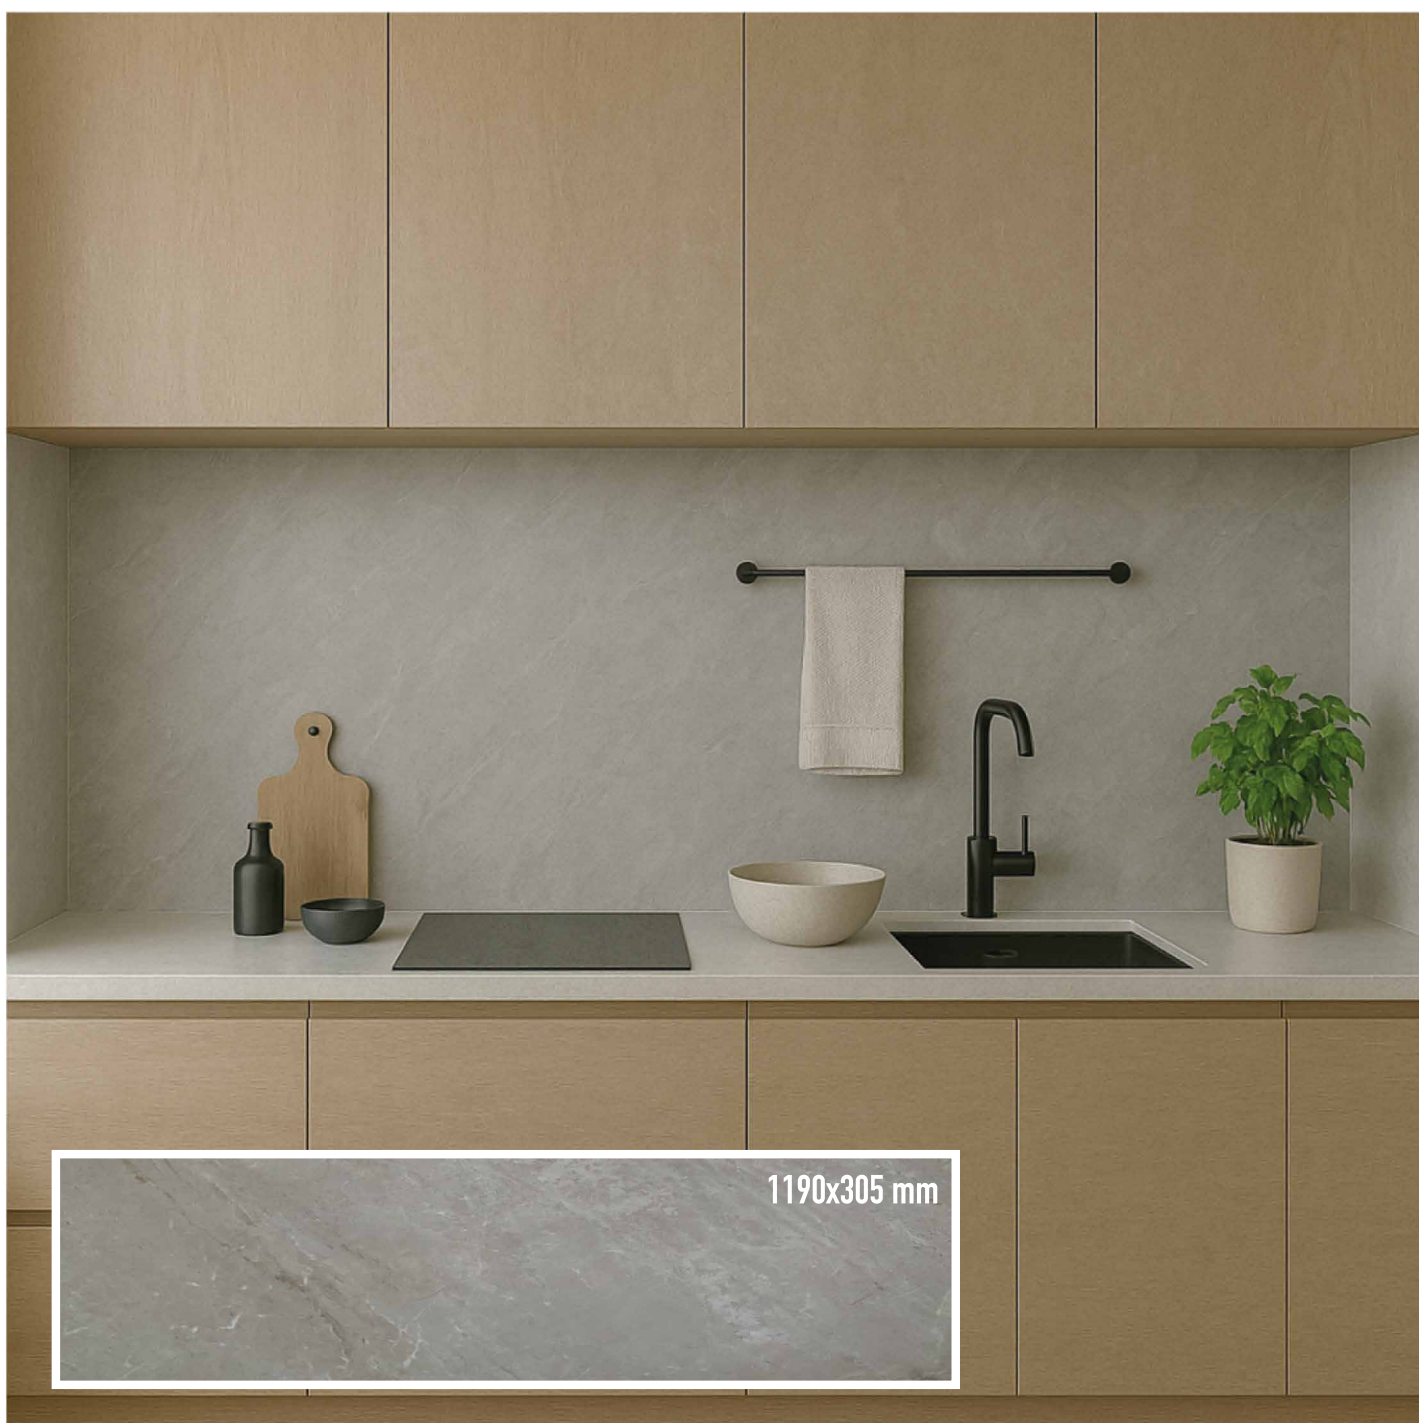

Asteria – Šedý beton

Moderní industriální styl s městským nádechem

Dekor Asteria přináší do interiéru atmosféru syrové elegance. Přirozené póry a jemné barevné přechody dodávají dekoru realističnost a hloubku, která se výborně uplatní v otevřených prostorech jako jsou ložty nebo moderní koupelny. Asteria je ideální pro ty, kteří preferují stylovou strohost a propojení s moderními materiály jako je sklo, kov nebo beton.

✓ Betonový vzhled s jemnou strukturou

✓ Šedý odstín vhodný do industriálních i moderních interiérů

✓ Moderní, ale nenápadný design

✓ Skvělý základ pro kombinace s dřevem, kamenem i kovem



Athos – Kámen antracit

Výrazná hloubka a elegancie tmavého kamene


Dekor Athos v odstínu antracitového kamene přináší do interiéru působivý dojem přírodní pevnosti a sofistikovaného stylu. Jeho tmavě šedý podklad s jemnými kresbami a žilkováním vytváří luxusní atmosféru a dodává prostoru hloubku i charakter. Ideální volba pro ty, kteří touží po moderním, odvážném designu. Perfektně vynikne v kombinaci s dřevem, kovem i minimalistickými doplňky, ať už v koupelně, kuchyni nebo reprezentační místnosti.

✓ Elegantní kámen v antracitovém tónu

✓ Výrazný, ale harmonický design

✓ Přirozená kresba s jemnými žilkami

✓ Vhodný pro moderní i industriální interiéry

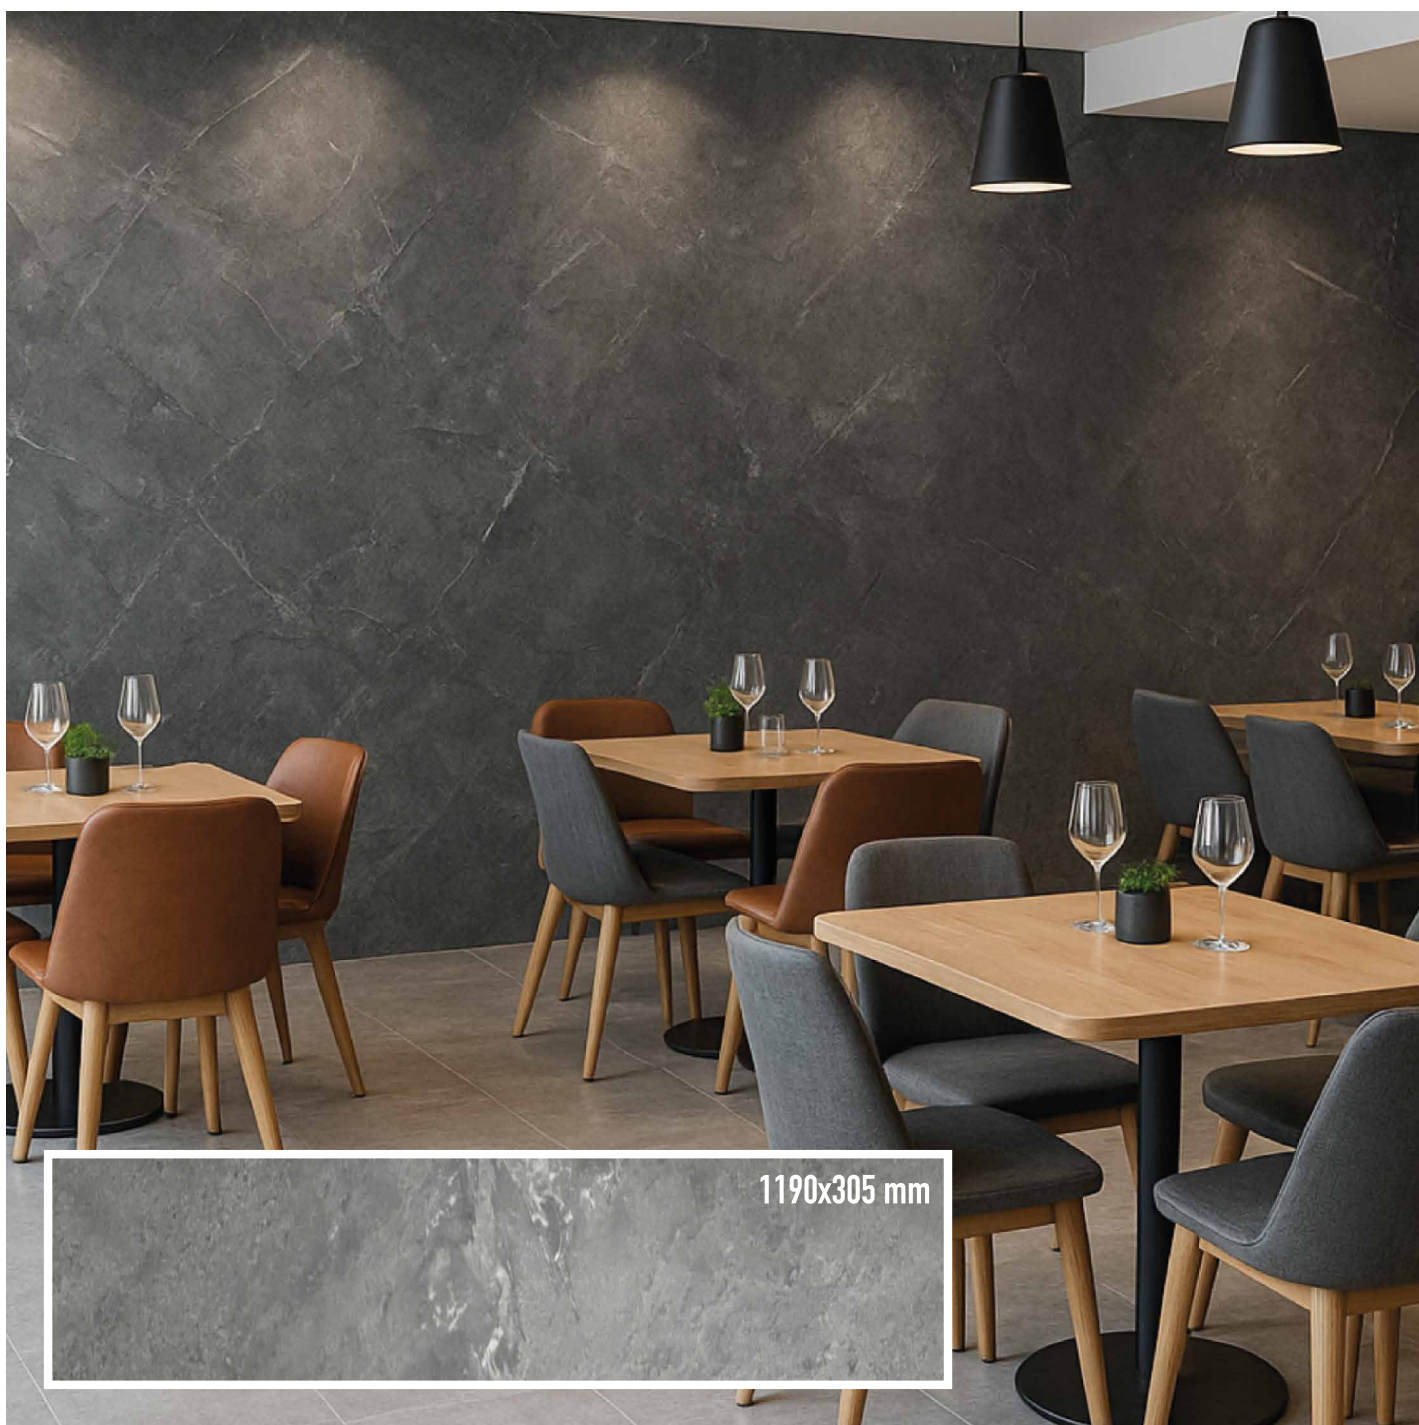

Harmonia- Šedý mramor

Elegantní klid a přírodní harmonie

Dekor Harmonia v šedém mramorovém provedení přináší do interiéru noblesu přírodního kamene v moderním a univerzálním odstínu. Jemná kresba s jemnými bílými žilkami vytváří dojem hloubky a přirozené elegance, která zaujme v koupelnách, kuchyních i reprezentativních prostorách. Tento design je ideální pro ty, kteří hledají rovnováhu mezi luxusem a nadčasovým stylem. Šedý mramor se snadno kombinuje s ostatními barvami a materiály – skvěle ladí s dřevem, kovem i čistě bílými plochami.

✓ **Sofistikovaný vzhled přírodního mramoru**

✓ **Univerzální využití v různých typech interiérů**

✓ **Moderní šedý tón pro nadčasový design**

✓ **Vizuální klid a elegance ve vašem prostoru**




1190x305 mm

Orion – Šedý beton

Městská elegance v minimalistickém pojetí

Dekor Orion ztělesňuje moderní pohled na beton – decentní struktura a jemně zrnitý povrch tvoří klidné a vyvážené pozadí pro moderní interiéry. Tento dekor se skvěle hodí pro ty, kteří hledají jednoduchost bez přehnané okázalosti. Dokonale si rozumí s prvky z kovu, světlého dřeva i skla a vytváří pevný základ pro čistý, industriálně laděný prostor.

- ✓ Betonový vzhled s jemnou strukturou
- ✓ Šedý odstín vhodný do industriálních i moderních interiérů
- ✓ Moderní, ale nenápadný design
- ✓ Skvělý základ pro kombinace s dřevem, kamenem i kovem

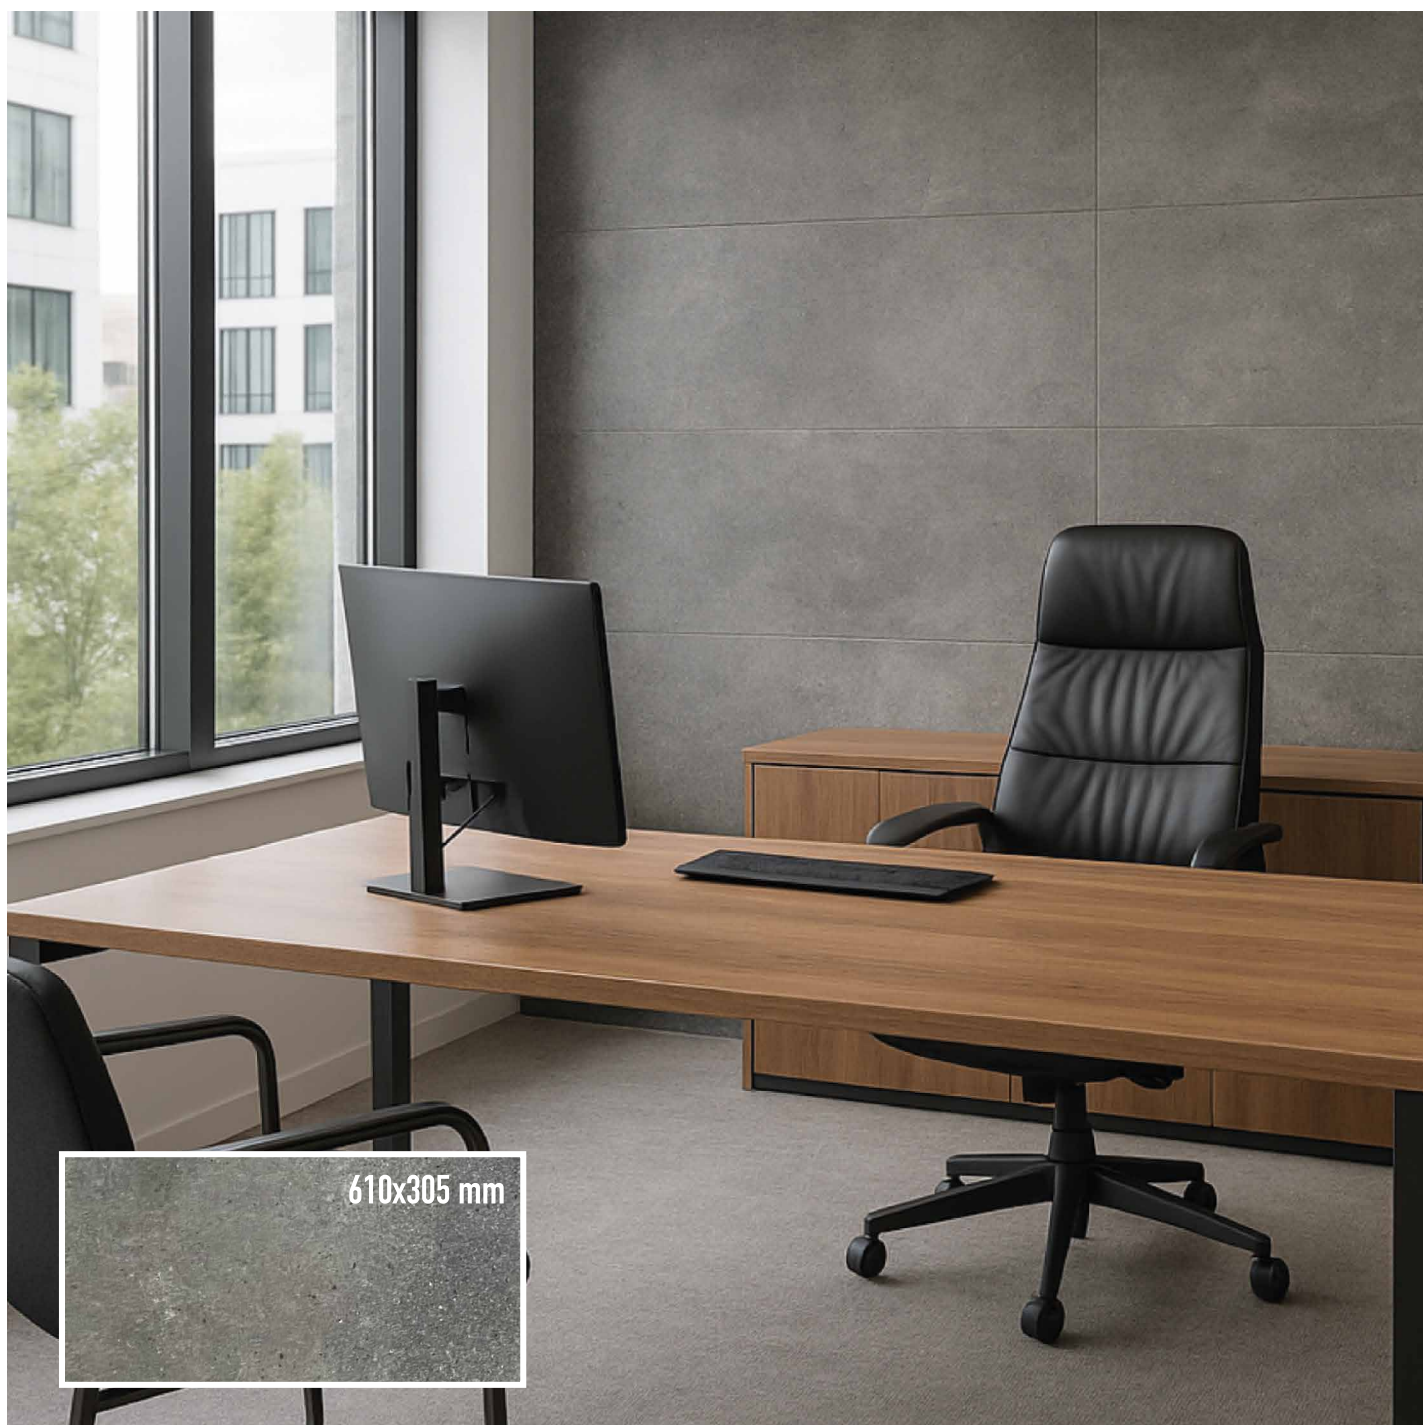

Thasos- Šedý beton

Čistota betonu pro svěží moderní design


Dekor Thasos je ideální volbou pro interiéry, kde dominuje jednoduchost a harmonie. Díky své jemné struktuře a neutrální šedé barvě se snadno kombinuje s přírodními tóny, dřevem, bílou i černou barvou. Tento dekor přináší do prostoru pocit vzdušnosti a lehkosti, a přitom si zachovává moderní, industriální charakter vhodný pro komerční i obytné prostory.

✓ Betonový vzhled s jemnou strukturou

✓ Moderní, ale nenápadný design

✓ Šedý odstín vhodný do industriálních i moderních interiérů

✓ Skvělý základ pro kombinace s dřevem, kamenem i kovem

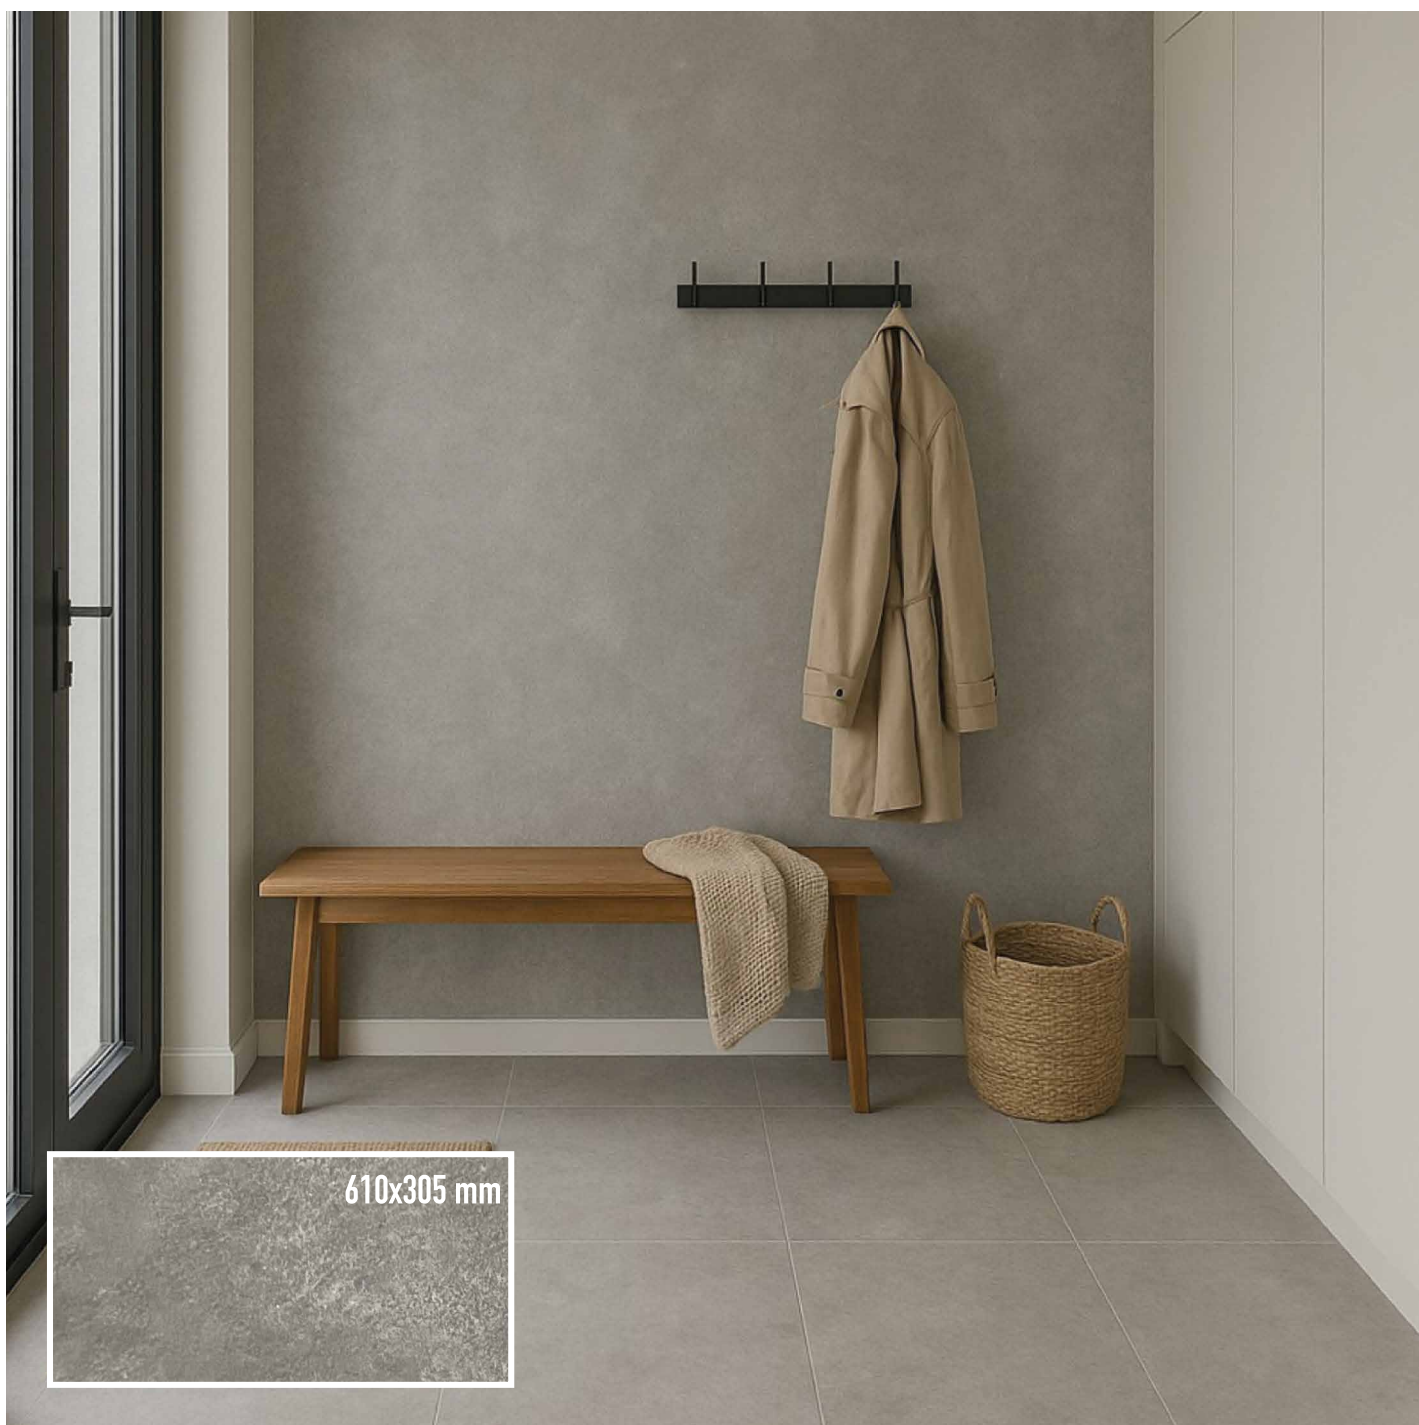

Návod

Aplikace a Instalační návod Stěnových obkladů EGIBI WALLS SPC

Stěnové obklady EGIBI WALLS SPC jsou navrženy pro snadnou a rychlou instalaci s minimálními stavebními úpravami. Montáž probíhá lepením a napojením jednotlivých obkladů zámkem.

● Příprava podkladu

1. Podklad musí být pevný, suchý a čistý – zbavený prachu, mastnoty a nečistot.
2. Odstranění nerovností – v případě potřeby vyrovnat nerovný povrch stěrkovou hmotou.
3. Odstranění starých nátěrů – doporučuje se seškrábat nesoudržné vrstvy staré barvy nebo tapet.
4. Aklimatizace panelů – před montáží nechte SPC panely **48 hodin v místnosti**, kde budou instalovány, aby se přizpůsobily teplotě a vlhkosti.

● Montážní postup - lepení panelů a napojení obkladů se zámkem

1. Nanesení lepidla – doporučuje se Lepidlo MS EGIBI WALLS nebo Mamut Glue
 2. Aplikace lepidla – nanáší se v pruzích na zadní stranu panelu.
 3. První panel umístěte ke stěně a zajistěte jeho vodorovné usazení
 4. Přiložení panelu ke stěně – pevně přitlačte a lehce přitlačte rukou nebo gumovým válečkem.
 5. Panely lepíme zleva doprava
 6. Kontrola vyrovnání – první řada musí být perfektně rovná (použití vodováhy).
 7. Nechte lepidlo zaschnout – doba schnutí závisí na použitém lepidle (obvykle max. 24 hodin).
 8. Další panely spojujte zámkovým systémem – nejprve do strany, poté lehce poklepejte gumovým kladivem pro dokonalé spojení.
- Pokračujte řadu po řadě až do dokončení celé plochy.
 - Konce panelů lze oříznout podle potřeby pomocí odlamovacím nožem, řezačkou na vinyl nebo jemnou pikou.
 - Doplňkové lišty – pro dokonalý vzhled lze použít zakončovací nebo rohové lišty.

● Doporučená lepidla pro SPC obklady a panely

✓ MS polymerové lepidlo EGIBI WALLS nebo lepidla na bázi MS polymeru, které splňují silnou přilnavost na různé různé povrchy.

✗ Nedoporučuje se běžné silikonové lepidlo ani tekuté hřebíky, protože nemusí zajistit dostatečnou přilnavost k SPC panelům.

Shrnutí:

Lepená montáž v kombinaci se zámkovým systémem – vhodná pro pevné povrchy, snadná aplikace, použití silných lepidel.

Příprava podkladu je klíčová pro dlouhou životnost panelů.

Použití správného lepidla zajistí pevné a trvanlivé uchycení. Stěnových obkladů EGIBI WALLS SPC nabízejí rychlou a estetickou úpravu stěn s minimální náročností na montáž!

EGIBI[®] WALLS

Instalační návod k voděodolným Stěnovým obkladům EGIBI WALLS SPC

INSTALAČNÍ NÁVOD

Děkujeme, že jste si vybrali naše voděodolné stěnové panely. Při správné instalaci a péči se panely snadno udržují a dlouhodobě si uchovávají svůj vzhled. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny. Výrobce nenese odpovědnost za náklady na práci, selhání projektu nebo škody způsobené nesprávnou instalací. Vzhledem k výrobním rozdílům nelze zaručit přesnou barevnou shodu mezi jednotlivými šaržemi.

● OBECNÁ PŘÍPRAVA

- Před instalací zkontrolujte materiál na denním světle kvůli viditelným vadám (barva, lesk, poškození, rovnost hran).
- Reklamace vad viditelných před instalací nebudou po instalaci uznány. Zkontrolujte, zda podklad odpovídá specifikacím uvedeným v návodu a místním stavebním předpisům. Pokud nesplňuje, neinstalujte a kontaktujte dodavatele.

● VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, SKLADOVÁNÍ A AKLIMATIZACE

- Panely skladujte naležato, ne na hraně.
- Manipulujte opatrně, používejte pomůcky (vozíky apod.).
- Instalace je určena pouze do vnitřních prostor s teplotou 20–25 °C.
- Nepoužívejte přenosná topidla.
- Po instalaci nesmí být panely vystaveny teplotám pod -10 °C nebo nad 60 °C. Dodržujte pokyny výrobce lepidla pro skladování a přípravu.

● OBECNÉ INFORMACE

- Podklad musí být rovný (max. 2 mm na 1 m), čistý, suchý, bez mastnoty, barev, laků, olejů, vosků apod.
- Nevhodné podklady: surový beton, litý beton, betonové bloky.
- Pro suché prostory: vhodné jsou stěny s keramickým obkladem, sádkartonem, cementovými deskami, OSB nebo překližkou.
- Pro vlhké prostory: nutné utěsnění všech spojů silikonem.
- Pro mokré prostory: podklad musí být voděodolný. Lepidlo se musí aplikovat (nanášet na obklad v pruzích maximálně 10 cm od sebe a maximálně 3 cm od kraje obkladu).

● PŘED INSTALACÍ

- 4.1. Potřebné nástroje: Ochranné brýle, metr, nůž, vodováha, ruční/přímočará/panelová pila, vrtačka, pistole na tmel, lepidlo na SPC panely (MS-polymer), rukavice.
- 4.2. Rozvržení: Provedte zkušební „nasucho“ rozložení bez lepidla. Začněte od středu stěny nebo za umyvadlem. Panely se instalují vodorovně nebo svisle, podle typu.
- 4.3. Řezání: Malé formáty řežte nožem, větší formáty pilou s jemným kotoučem. Otvory řežte pomocí přímočaré pily nebo vykružovacích nástrojů.
- 4.4. Lepidlo: Používejte MS-polymerová lepidla. Nanášejte cikcak vzor, u mokřích prostor celoplošně.
- 4.5. Lišty: Vnitřní, vnější rohové a koncové lišty se připevňují lepidlem. Do lišt a rohů aplikujte silikon. Lze instalovat i bez lišt – zakončete pružným silikonem.

● INSTALACE

- Instalace začíná vlevo dole a pokračuje doprava nahoru.
- První řada: vyrovnejte pomocí vodováhy nebo vodící latě.
- Dočasně podložte panely, dokud nezatvrdne lepidlo.
- Lepidlo naneste cikcak vzorem nebo ve svislých pruzích + okrajový lem kolem celého zadního obvodu obkladu. Přitlačte panel rovnoměrně.
- Spojujte panely zasunutím pera do drážky.
- Poslední panel: v případě instalace bez lišt odřízněte drážku, pro instalaci s lištou připevněte lištu předem a vkládejte panel s přesným řezem. Nezapomeňte na silikonování všech spojů a obvodů, pokud se jedná o vlhké nebo mokré prostředí.
- Horní řada: upravte podle výšky stropu. Ukončete silikonem nebo koncovou lištou.

● INSTALACE SPRCHOVÉ NIKY

- Doporučeno používat předem vyrobené niky.
- Pod panely: niku zatmelit, připevnit, poté panely instalovat přes okraj niky a utěsnit.
- Přes panely: instalujte panely po obvodu, poté niku osadit a utěsnit po obvodu silikonem.
- Vždy utěsněte spáry mezi panely, lištami a okraji sprchové vaničky nebo vany.

● DOKONČENÍ A ÚDRŽBA

- Doplnky (háčky, zrcadla) neinstalujte přímo do panelů – vždy použijte průchozí montáž do zdi za panely a utěsněte kotvy.
- Používejte dorazy dveří k ochraně panelů.

Panely čistěte vlhkým hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte agresivní chemii, rozpouštědla, abraziva ani chlorové přípravky.



EGIBI® WALLS

EGIBI[®] WALLS



Egibi, s. r. o.

📍 Revoluční 910/20, 794 01 Krnov

📍 Kanceláře a sklady: Karla Čapka 25, 794 01 Krnov

@obchod@egibi.cz

☎ +420 603192945

www.egibi.cz

IČ: 02175461